


Bedienungsanleitung

Innensprechstelle TC40/Classic

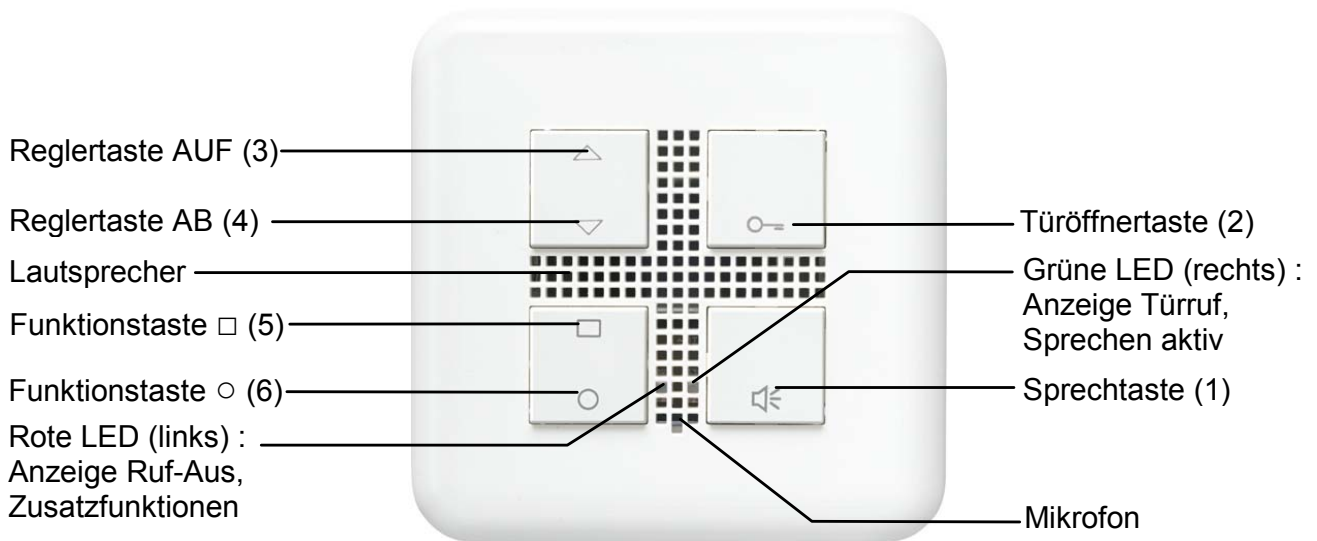

Rufsignalisation

Rufunterscheidung beim Läuten vom Hauseingang, der Etagentüre und bei Internruf.

Die grüne LED-Anzeige leuchtet bei Türruf vom Hauseingang und bei Internruf während ca. 60 Sek.

Bedienung

- | | |
|----------------------|---|
| Gesprächsannahme | <ul style="list-style-type: none">• Sprechtaste (1) kurz drücken; das Gespräch kann ohne weitere Bedienung geführt werden.
Wird die Sprechtaste (1) länger als 1 Sek. gedrückt, schaltet das Gerät in den Wechselsprechmodus =
Taste drücken: Sprechen zur Aussensprechstelle
Taste loslassen: Hören von der Aussensprechstelle |
| Gesprächsende | <ul style="list-style-type: none">• Sprechtaste (1) kurz drücken oder automatische Abschaltung nach 60 Sek. oder 4 Sek. nach Drücken der Türöffnertaste |
| Türe entriegeln | <ul style="list-style-type: none">• Türöffnertaste (2) kurz drücken |
| Lautstärke Gespräch | <ul style="list-style-type: none">• während dem Gespräch mit Reglertaste AB (4) oder AUF (3) gewünschte Lautstärke einstellen |
| Lautstärke Rufton | <ul style="list-style-type: none">• im Ruhemodus mit Reglertaste AB (4) oder AUF (3) gewünschte Lautstärke einstellen; es ertönt ein Signalton |
| Türruf ausschalten | <ul style="list-style-type: none">• Reglertaste AB (4) drücken bis rote LED Anzeige leuchtet |
| Türruf einschalten | <ul style="list-style-type: none">• Reglertaste AUF (3) drücken; rote LED Anzeige löscht |
| Funktionstaste □ (5) | <ul style="list-style-type: none">• ■ Steuerungsfunktion 9 (Standardeinstellung)
□ Internruf |
| Funktionstaste ○ (6) | <ul style="list-style-type: none">• ■ Steuerungsfunktion 8 (Standardeinstellung)
□ Internruf
□ Rufumleitung
□ Türmatik |

Bedienungsanleitung

Ruftöne programmieren

- | | |
|--|---|
| Programmiermodus einschalten | <ul style="list-style-type: none">• Funktionstaste \bigcirc (6) ca. 8 Sek. drücken bis ein kurzer Signalton ertönt• rote und grüne LED Anzeigen blinken• Sprechstaste (1) kurz drücken• rote und grüne LED Anzeigen leuchten dauerhaft• Programmiermodus eingeschaltet |
| Rufton Hauseingang 1 (AS0) | <ul style="list-style-type: none">• Türöffnertaste mehrfach drücken bis zum gewünschten Rufton |
| Rufton Etagenruf | <ul style="list-style-type: none">• Funktionstaste \bigcirc mehrfach drücken bis zum gewünschten Rufton |
| Rufton Hauseingang 2 und weitere (AS 1-63) | <ul style="list-style-type: none">• Sprechstaste mehrfach drücken bis zum gewünschten Rufton |
| Rufton Internruf | <ul style="list-style-type: none">• Funktionstaste \square mehrfach drücken bis zum gewünschten Rufton |
| Programmiermodus ausschalten | <ul style="list-style-type: none">• wird während 8 Sek. keine Taste betätigt, schaltet der Programmiermodus automatisch aus• Signalton ertönt; rote und grüne LED Anzeigen löschen• Programmiermodus ausgeschaltet |

Technische Änderungen vorbehalten